


Bombilla del faro

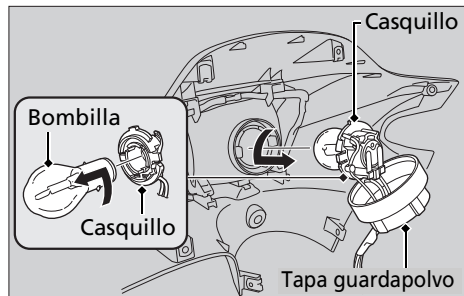

1. Extraiga la carcasa del faro. ► P. 48
2. Quite la tapa guardapolvo.
3. Gire el casquillo hacia la izquierda y extráigalo.
4. Presione ligeramente la bombilla hacia adentro y gírela hacia la izquierda.
5. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de extracción.

No toque la superficie de vidrio con los dedos. Si toca la bombilla con las manos desnudas, límpiela con un paño humedecido en alcohol.