


# Interruptores

Guía de funcionamiento

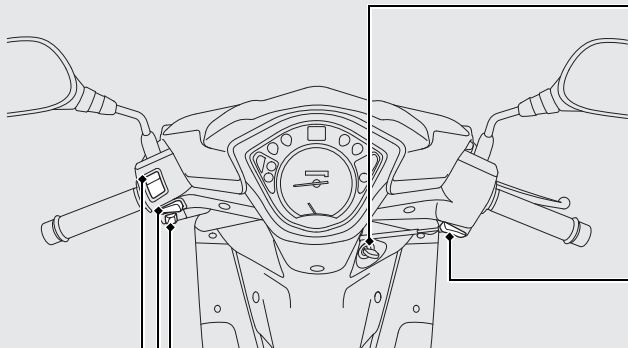



↔ **Interruptor del intermitente**

▶ Al presionar el interruptor se apaga el intermitente.

 **Botón de la bocina**

**Interruptor de la intensidad de la luz de los faros**

-  : Luz de carretera
-  : Luz de cruce

 **Botón de arranque**

El faro delantero se apaga cuando se utiliza el motor de arranque.