


Desmontaje e instalación de los componentes del carenado

Cubierta delantera superior

Para reemplazar las bombillas de los intermitentes delanteros es necesario retirar la cubierta delantera superior.

Mantenimiento

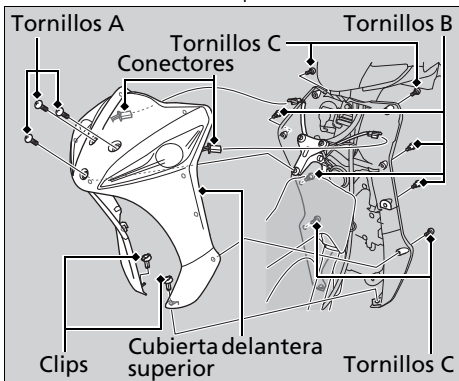

Desmontaje

1. Retire los clips. ➤ P. 56
2. Retire los tornillos A, B y C.
3. Retire la cubierta delantera superior y, a continuación, desconecte los conectores.

Instalación

Instale las piezas en el orden inverso al de extracción.