



Problema eléctrico ► Bombilla fundida

■ Bombilla de la luz de posición

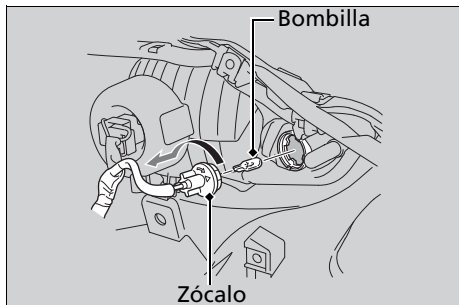

1. Extraiga la carcasa del faro. ► P. 53
2. Gire el zócalo hacia la izquierda y extráigalo.
3. Saque la bombilla sin girarla.
4. Instale una bombilla y el resto de elementos nuevos en el orden inverso al de extracción.

■ Bombilla de la luz del freno

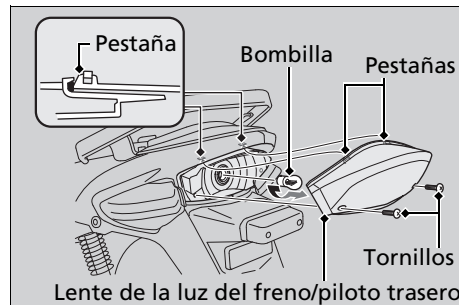

1. Extraiga la lente de la luz del freno/piloto trasero extrayendo los tornillos y liberando las pestañas.
2. Presione ligeramente la bombilla hacia adentro y gírela hacia la izquierda.
3. Instale una bombilla y el resto de elementos nuevos en el orden inverso al de extracción.
► Tras colocar la junta de la lente en su sitio, instale la lente de la luz del freno/piloto trasero.