




CONTROL DEL MANILLAR DERECHO

Botón de arranque (1)

El botón de arranque está al lado de la empuñadura del acelerador.

Cuando se presiona el botón de arranque, el motor de arranque hace virar el motor. Consulte el procedimiento de arranque en la página 45 .

Si el soporte lateral está bajado, el motor de arranque no funcionará.

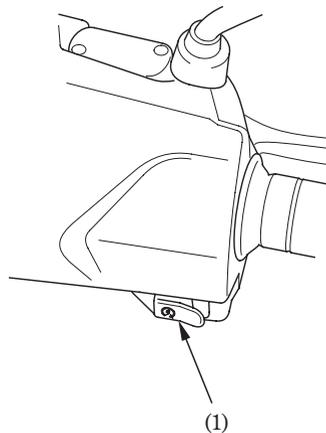

(1) Botón de arranque

