





Desmontaje:

1. Asegúrese de que el interruptor del encendido esté en la posición OFF.
2. Abra el asiento (página 33).
3. Abra la cubierta de la batería (página 36).
4. Extraiga la cubierta de la batería (1) y la cubierta del interruptor magnético del motor de arranque (2) extrayendo los tornillos (3).
5. Desconecte primero el cable del borne negativo (-) (4) de la batería y luego el cable del borne positivo (+) (5).

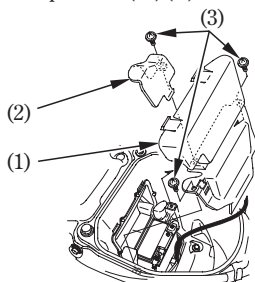

- (1) Tapa de la batería  
(2) Cubierta del interruptor magnético de arranque  
(3) Tornillos

6. Saque la batería (6) de la caja de batería.

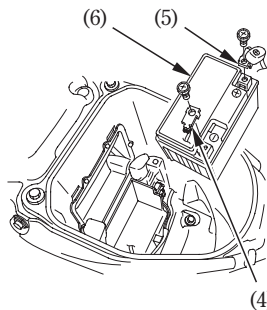

- (4) Cable del borne negativo (-)  
(5) Cable del borne positivo (+)  
(6) Batería

Montaje:

1. Efectúe la instalación en el orden inverso a la extracción. Asegúrese de conectar primero el terminal positivo (+), y luego el terminal negativo (-).
2. Compruebe que todos los pernos y demás fijadores estén bien apretados y seguros.

