

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

(Δεν απαιτούνται για τη λειτουργία)


ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Το τιμόνι μπορεί να κλειδωθεί, όταν ο κεντρικός διακόπτης (1) βρίσκεται στη θέση "LOCK".

Για να κλειδώσετε το τιμόνι, στρίψτε τα τιμόνι τέρμα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και ύστερα γυρίστε το κλειδί εκκίνησης (2) στη θέση LOCK πιέζοντας το ταυτόχρονα προς τα μέσα. Βγάλτε το κλειδί.

Για να ξεκλειδώσετε το τιμόνι, γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF.

Μη γυρίζετε το κλειδί στη θέση LOCK ενώ οδηγείτε γιατί θα χάσετε τον έλεγχο του οχήματος.

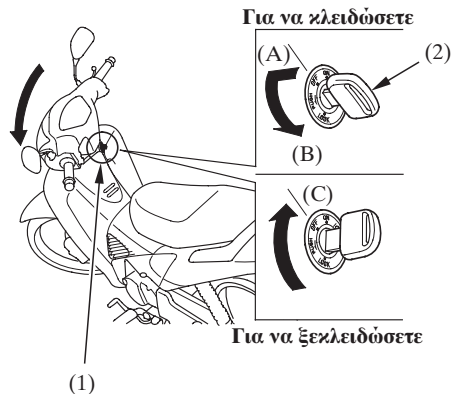

- (1) Κεντρικός διακόπτης
- (2) Κλειδί κεντρικού διακόπτη

- (A) Σπρώξτε προς τα μέσα
- (B) Γυρίστε το στη θέση LOCK
- (C) Γυρίστε το στη θέση OFF