

CANDELA

Fare riferimento alle Precauzioni di sicurezza a pag. 63.

Candele raccomandate:

Normali:

CPR6EA-9 (NGK) o

U20EPR9 (DENSO)

Per una guida continua ad alta velocità:


CPR7EA-9 (NGK) o

U22EPR9 (DENSO)

NOTA

Mai usare candele con un grado termico sbagliato, perché altrimenti si può danneggiare seriamente il motore.

1. Rimuovere il coperchio anteriore superiore (pagina 43) e la protezione della canna di destra (pagina 44).
2. Staccare il cappuccio (1) dalla candela.
3. Pulire la sporcizia intorno alla base della candela.
4. Togliere la candela usando l'apposita chiave fornita nel corredo attrezzi.

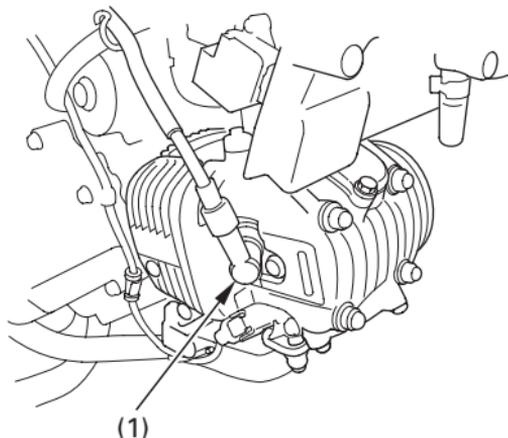

(1) Cappuccio della candela