


CAMBIO DE MARCHA

La operación del pedal de cambio varía cuando se para y cuando se avanza.

Para parar, el cambio se puede hacer desde 4ta a punto muerto directamente con el sistema rotatorio de 4 etapas.

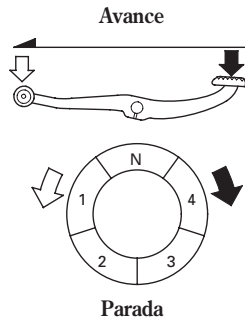

(N) Punto muerto

(1) Primera

(2) Segunda

(3) Tercera

(4) 4ta (Superior)