


5. Inspeccione los dientes de las ruedas dentadas por si estuviesen desgastados o dañados. Cámbielas si fuese necesario.

Dientes dañados
de la corona

Dientes desgastados
de la corona

REEMPLACE

REEMPLACE

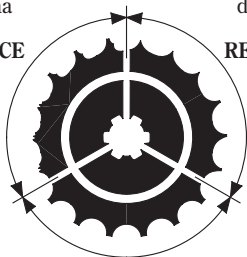

Corona normal

BUENO

6. Si la cadena de transmisión o las ruedas dentadas estuviesen excesivamente desgastadas o dañadas, éstas deberán cambiarse. Nunca utilice una cadena de transmisión nueva con ruedas dentadas desgastadas porque la cadena se desgastará rápidamente.

7. <Excepto tipo GR>

Instale las cubiertas de la cadena y apriete los pernos A y el perno B a la torsión especificada.

Torsión de los pernos A y del perno B:

6 N·m (0,6 kgf·m)