

## Instrumentos e indicadores


Localizam-se no painel de instrumentos.

1. Velocímetro: indica a velocidade da motocicleta em km/h.

### NOTA

#### BIZ125 EX

O ponteiro do velocímetro oscila até a escala máxima do mostrador ao ligar a ignição.

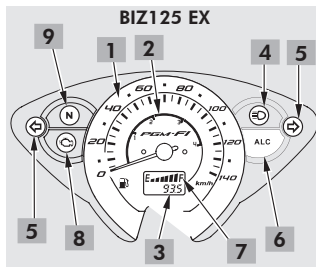

### NOTA

Caso o velocímetro seja substituído, anote a quilometragem do hodômetro no quadro presente no Plano de Manutenção Preventiva (pág. 6-3) para controle de manutenção.

2. Indicador de marcha: indica a velocidade máxima recomendada para cada marcha.
3. Hodômetro: registra o total de quilômetros percorridos pela motocicleta (BIZ125 EX, pág. 4-2).

4. Indicador do farol alto (azul): acende-se quando a luz alta é acionada.
5. Indicador das sinaleiras (verde): pisca quando a sinaleira é ligada.
6. Indicador ALC (BIZ125 KS • ES (laranja); BIZ125 EX (âmbar)): indica a proporção aproximada de etanol (álcool) presente no tanque (pág. 4-13).

### NOTA

Após abastecer e ligar o motor, o sistema poderá levar até 5 minutos para identificar a nova proporção aproximada de etanol (álcool) no tanque antes de indicá-la através do indicador.

7. Medidor de combustível: indica a quantidade aproximada de combustível no tanque (pág. 4-2).