

Comutador do farol (1)

Posicione em ☰D para obter luz alta ou em ☷D para obter luz baixa.

ATENÇÃO


Não mantenha o comutador do farol na posição intermediária. Do contrário, os faróis alto e baixo permanecerão acesos simultaneamente, causando a queima da lâmpada.

Interruptor das sinaleiras (2)

Posicione em ← para sinalizar conversões à esquerda e em → para sinalizar conversões à direita. Pressione para desligar.

Interruptor da buzina (3)

Pressione para acionar a buzina.

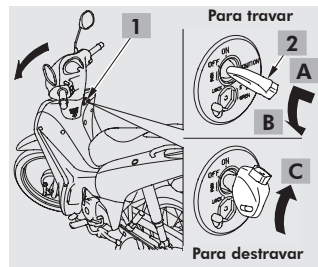

Trava da coluna de direção

Localiza-se no interruptor de ignição (1).

Para travar, gire o guidão totalmente à esquerda ou direita. Pressione (A) e gire a chave de ignição (2) para a posição LOCK (B). Remova a chave. Para destravar, gire a chave para a posição OFF (C).

⚠ CUIDADO

Para evitar perda de controle da motocicleta, não gire a chave para a posição LOCK durante a pilotagem.