

## Filtro de ar

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.


### ⚠ CUIDADO

Não pilote a motocicleta sem o filtro de ar para evitar desgaste prematuro do motor, danos e risco de incêndio.


### ATENÇÃO

Na troca, use somente o filtro de ar genuíno Honda especificado para esta motocicleta. Do contrário, poderão ocorrer desgaste prematuro do motor e problemas de desempenho.

Efetue a manutenção de acordo com o *Plano de Manutenção Preventiva* (pág. 6-1).

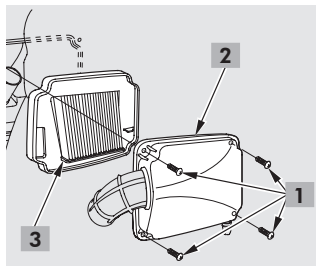

1. Remova os parafusos (1) e a tampa do filtro de ar (2).
2. Retire o filtro (3).
3. Instale um filtro novo.
4. Instale as peças removidas na ordem inversa da remoção.

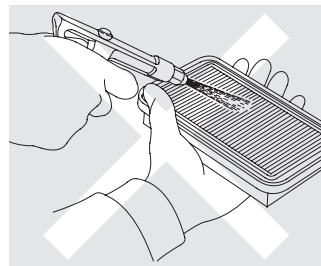

### ATENÇÃO

- Esta motocicleta está equipada com filtro de ar úmido (tipo viscoso). Para garantir a vida útil do motor, substitua o filtro conforme especificado na tabela de manutenção.
- Nunca limpe ou aplique jato de ar, pois isto danificará o filtro de ar e conseqüentemente o motor de sua motocicleta.