



3. Retire o fusível queimado e instale o novo. O fusível secundário de reserva (4) encontra-se dentro da caixa de fusíveis.
4. Feche a tampa da caixa de fusíveis e instale a caixa.

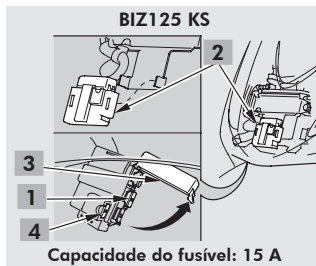

Fusível principal (1) (BIZ125 KS)

Localiza-se na caixa de fusíveis (2), próxima à bateria.

1. Remova a caixa de fusíveis do suporte da bateria.
2. Abra a tampa da caixa de fusíveis (3).
3. Retire o fusível queimado e instale o novo. O fusível principal de reserva (4) encontra-se na parte externa da caixa de fusíveis.
4. Feche a tampa da caixa de fusíveis e instale a caixa.

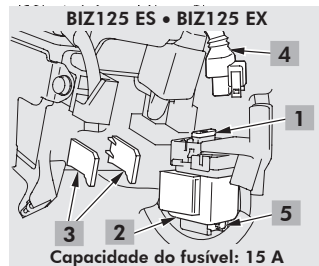

(BIZ125 ES • EX)

Localiza-se no interruptor magnético de partida.

1. Remova o escudo frontal (pág. 4-9).
2. Remova o interruptor magnético de partida (2) das linguetas (3).
3. Solte o conector (4) do interruptor magnético de partida.