

(1) Marca de nível inferior


### Outras Verificações

Observe as mangueiras e conexões do freio dianteiro e substitua-as imediatamente caso estejam deterioradas, com rachaduras ou sinais de vazamento.

### Freio Traseiro


#### Ajuste

1. Apóie a motocicleta em seu cavalete central.
2. A folga do freio é a distância que o pedal do freio (1) percorre até o início da frenagem e deve ser de **20 – 30 mm**, medida na extremidade do pedal.

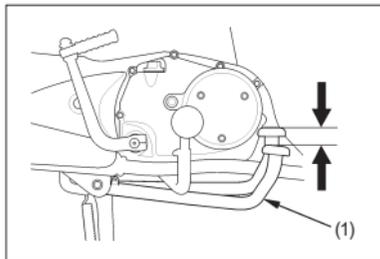

(1) Pedal do freio traseiro

3. Para regular, gire a porca de ajuste do freio traseiro (2) no sentido horário para diminuir a folga e no sentido anti-horário para aumentá-la.

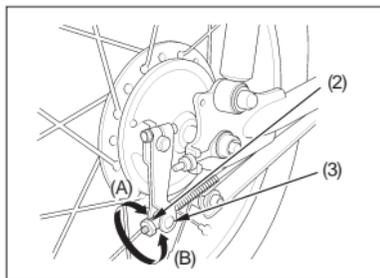

(2) Porca de ajuste do freio traseiro  
(3) Articulação do braço do freio  
(A) Diminui a folga  
(B) Aumenta a folga

(figura somente para referência)

4. Acione o pedal do freio traseiro várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltá-lo.

#### NOTA

- Certifique-se de que o entalhe da porca de ajuste esteja assentado sobre a articulação do braço do freio (3) após o ajuste da folga.
- Se não for possível obter o ajuste pelo procedimento indicado, procure uma concessionária autorizada Honda.

### Outras Verificações

Certifique-se de que a vareta do freio, o braço de acionamento, a mola, as articulações e fixações estejam em boas condições.