

EQUIPAMENTOS


Trava da Coluna de Direção

A coluna de direção pode ser travada quando o interruptor de ignição (1) está na posição LOCK.

Para travar a coluna de direção, gire o guidão totalmente para a esquerda ou direita. Gire, e pressione ao mesmo tempo, a chave de ignição (2) para a posição LOCK. Remova a chave. Para destravar a coluna de direção, gire a chave de ignição para a posição OFF.

⚠ CUIDADO

Não gire a chave para a posição LOCK durante a pilotagem da motocicleta, pois isto causará perda de controle.

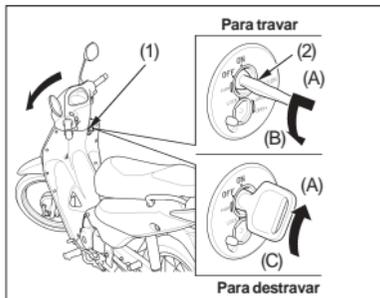

(figura somente para referência)

- (1) Interruptor de ignição
- (2) Chave de ignição
- (A) Pressione
- (B) Gire para a posição LOCK
- (C) Gire para a posição OFF

Trava do Assento


A trava do assento (1) está localizada no lado esquerdo, abaixo do assento.

Para destravar o assento, insira a chave de ignição (2) na trava e gire-a no sentido horário. Levante o assento.

Para travar, abaixe o assento e pressione-o para baixo.

ATENÇÃO

Certifique-se de que o assento esteja travado firmemente na posição antes de pilotar a motocicleta.

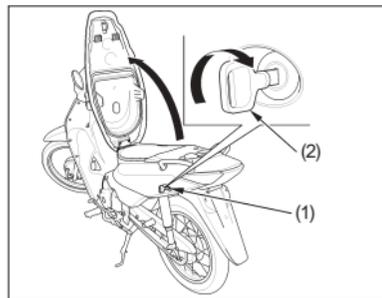

(figura somente para referência)

- (1) Trava do assento
- (2) Chave de ignição