

## Partida do Motor

Sempre siga os procedimentos de partida descritos abaixo.

### **⚠ CUIDADO**

**Nunca ligue o motor em áreas fechadas ou sem ventilação. Os gases de escapamento contêm monóxido de carbono, que é venenoso.**

### Operações Preliminares

Introduza a chave no interruptor de ignição e gire-a para a posição ON.


Antes da partida, verifique os seguintes itens:

- A transmissão deve estar em ponto morto (luz indicadora verde acesa).
- O registro de combustível deve estar na posição ON.

## Procedimentos de Partida

### Motor Frio

1. Mova a alavanca do afogador (1) para a esquerda para a posição ON (A) (totalmente acionado).

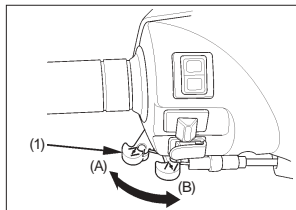

- (1) Alavanca do afogador
- (A) Totalmente acionado (ON)
- (B) Totalmente desacionado (OFF)

### (somente partida com pedal)

2. Pressione levemente o pedal de partida até sentir resistência. Em seguida, deixe o pedal de partida retornar ao início de seu curso. Com o acelerador ligeiramente aberto, acione o pedal de partida com um movimento rápido e contínuo, desde o início de seu curso.