


Interruptor de Ignição

O interruptor de ignição (1) está posicionado abaixo do painel de instrumentos.

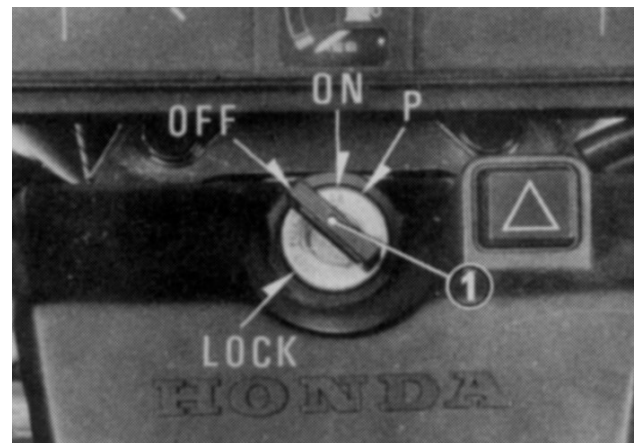

(1) Interruptor de ignição

Posição da Chave	Função	Condição da Chave
LOCK (Trava do Guidão)	Travamento do guidão. Motor e sistema elétrico desligados.	Deve ser removida.
OFF (Desligado)	Motor e sistema elétrico desligados.	Deve ser removida.
ON (Ligado)	Farol, lanterna traseira e luzes indicadores podem ser ligados. O motor poderá ser ligado quando seu interruptor estiver na posição RUN.	Não poderá ser removida.
P (Estacionamento)	Estacionamento da motocicleta próximo ao tráfego. O farol (luz de posição) e lanterna traseira permanecerão ligados. O sinalizador de advertência pode ser acionado. Os demais sistemas elétricos estarão desligados.	Deve ser removida.