

## Interruptor do Motor


O interruptor do motor (1) está colocado ao lado da manopla do acelerador.

Na posição **RUN**, o motor pode ser ligado. Nas posições **OFF**, o sistema de ignição permanece desligado.

Este interruptor deve ser considerado como item de segurança ou emergência e normalmente deve permanecer na posição **RUN**.

### NOTA

\* Se sua motocicleta for estacionada com o interruptor de ignição nas posições **ON** e **P** e o interruptor do motor em **OFF**, O farol e a lanterna traseira poderão ficar ligados, resultando em descarga da bateria.

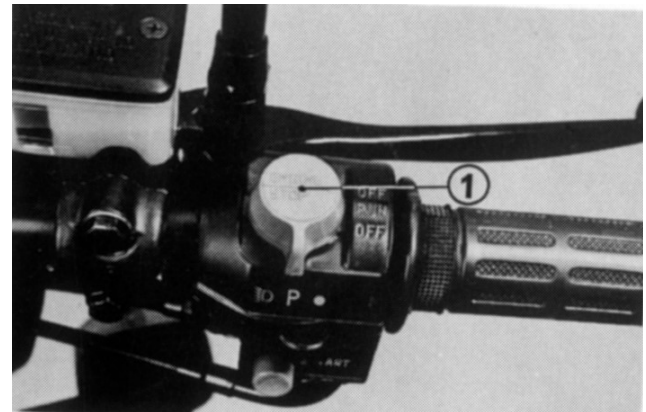

(1) Interruptor do motor