

Comutador do Farol (1)

Posicione o comutador em ☰▷ para obter luz alta, ☷▷ para luz baixa

Interruptor das Sinaleiras (2)


Posicione o interruptor em ⇐ para sinalizar conversões para a esquerda e ⇒ para sinalizar conversões para a direita. Retorne o interruptor para o centro (OFF) ao terminar a conversão.

Interruptor da Buzina (3) 📢

Pressione o botão para acionar a buzina.

Interruptor da luz de Passagem (4)

Pressionando o interruptor, o farol alto piscará para advertir os veículos que trafegam em sentido contrário, em cruzamentos e para ultrapassagens.

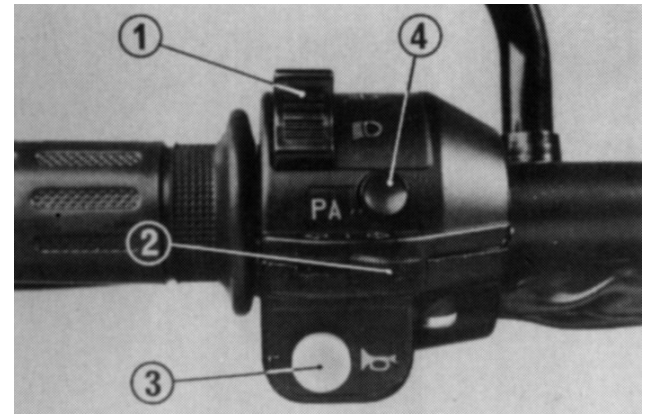

- (1) Comutador do farol
- (2) Interruptor das sinaleiras
- (3) Interruptor da buzina
- (4) Interruptor da luz de passagem