

A caixa de fusíveis (2) do farol, da lanterna traseira e das sinaleiras está localizada atrás da tampa lateral esquerda.

Os fusíveis de reserva (3) estão colocados na tampa da caixa de fusíveis,


FUSÍVEIS RECOMENDADOS:

Sinaleiras - 15 A

Farol - 10A

Lanterna traseira - 7 A

Retire o fusível queimado soltando-o das presilhas ou puxando-o lateralmente. Instale o fusível novo encaixando-o nas presilhas. Recoloque a tampa da caixa de fusíveis.

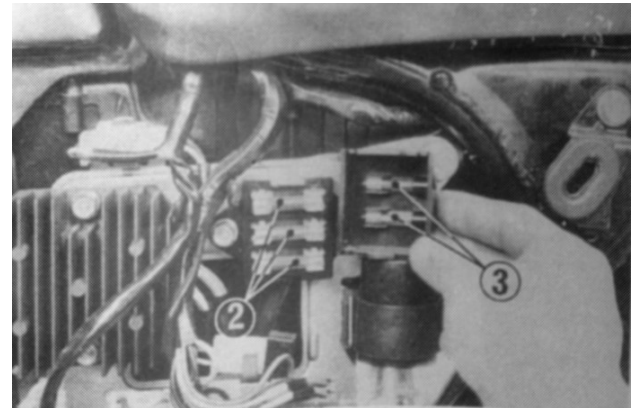

(2) Caixa de fusíveis

(3) Fusível de reserva