


Ajuste da Embreagem


O ajuste da embreagem é necessário caso a motocicleta apresente queda de rendimento quando se efetua a mudança de marchas, ou caso a embreagem patine, fazendo com que a velocidade da motocicleta não seja compatível com a rotação do motor.

A folga correta da embreagem deve ser 1020 mm, medida na extremidade da alavanca.

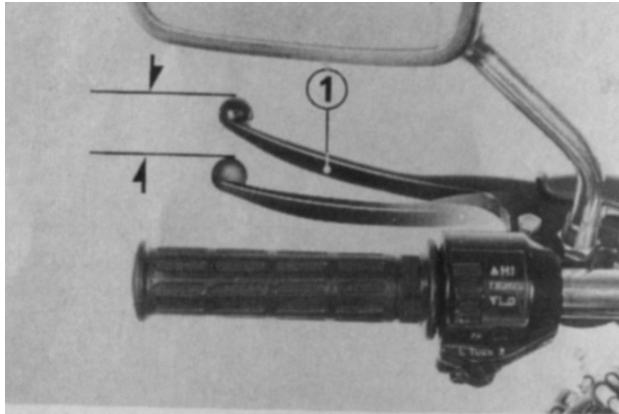

(1) Alavanca da embreagem

1. Ajustes menores são obtidos através do ajustador superior, posicionado junto à alavanca da embreagem. Puxe o protetor de pé para trás, afrouxe a contraporca (4) e gire o ajustador (2) no sentido desejado.
2. Aperte a contraporca e verifique o ajuste. Recoloque o protetor de pé na posição original.

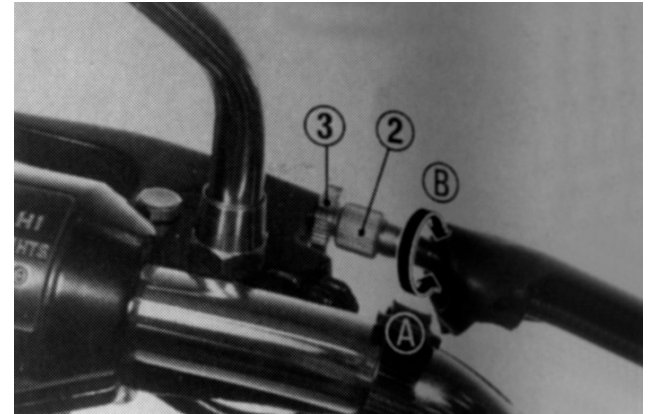

- (2) Ajustador superior (A) Aumenta a folga
(3) Protetor de pé (B) Diminui a folga
(4) Contraporca