

NOTA


Se não for possível obter o ajuste através do procedimento indicado, procure sua concessionária HONDA.

Outras Verificações

Certifique-se que a vareta do freio, o braço de acionamento, mola e fixações estão em bom estado.

Indicador de Desgaste

Quando o freio é acionado, a seta (1) estampada no indicador de desgaste colocado junto ao braço do freio move-se em direção da marca de referência (2) do flange do freio. Se a seta ficar alinhada com a referência quando o freio for totalmente acionado, as sapatas do freio deverão ser substituídas.

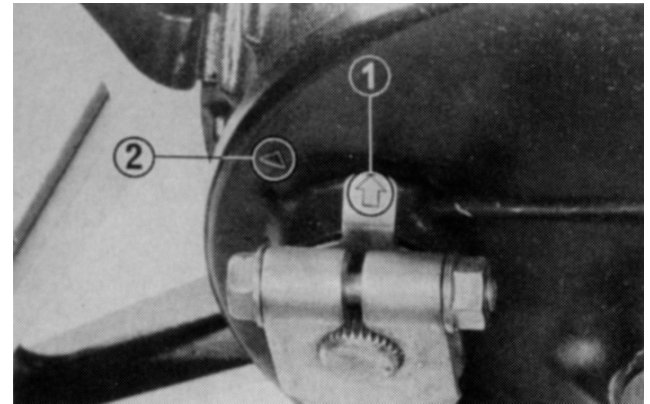

(1) Seta

(2) Marca de referência