

Bateria

Se a bateria for utilizada com eletrólito insuficiente, ocorrerá sulfatação e danos nas placas.

Caso se verifique uma queda rápida do nível do eletrólito ou a bateria estiver com pouca carga, dificultando a partida ou causando outros problemas elétricos, consulte sua concessionária HONDA,

Eletrólito da Bateria


Para ter acesso á bateria (1) remova a tampa lateral direita.

O nível de eletrólito deverá ser mantido entre as marcas de nível superior (3) e inferior (4) gravadas na carcaça da bateria.

Se o nível estiver abaixo da marca inferior, retire a cinta que prende a bateria e os fios terminais (2). Remova então a bateria e as tampas de reabastecimento (5). Adicione somente água destilada até atingir a marca superior, utilizando uma pequena seringa ou um funil de plástico.

NOTA

* Utilize somente água destilada para a bateria. O uso de água corrente diminui a vida útil da bateria.

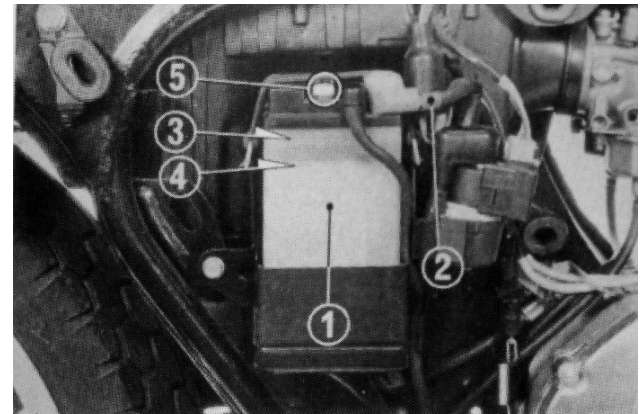

- (1) Bateria
- (2) Fios terminais
- (3) Marca de nível superior
- (4) Marca de nível inferior
- (5) Tampas de reabastecimento