

COMPONENTES PRINCIPAIS

(Informações necessárias para utilização da motocicleta)



Se a Inspeção Antes do Uso (página 37) não for efetuada, poderão ocorrer sérios ferimentos pessoais ou danos à motocicleta.


Suspensão

Cada amortecedor (1) apresenta 5 posições de ajuste para diferentes condições de carga e dirigibilidade.

Utilize uma chave cilíndrica (2) para ajustar os amortecedores traseiros.

A posição 1 deve ser utilizada sob condições de carga leve e pistas suaves. As posições 2 a 5 aumentam a pré-carga da mola, tornando a suspensão traseira mais dura. Estas posições devem ser utilizadas sob condições de cargas pesadas. Certifique-se de que ambos os amortecedores estejam ajustados na mesma posição.

Posição padrão: 2

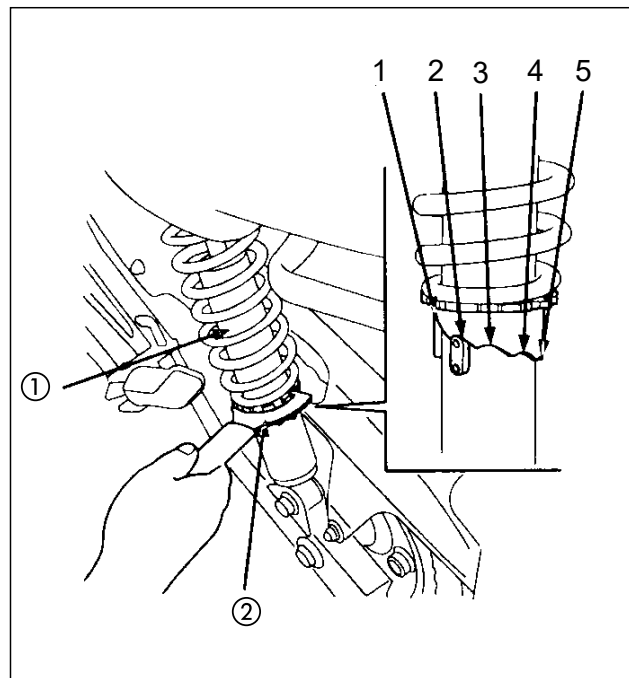

- (1) Amortecedor
- (2) Chave cilíndrica