


## BAÚLES LATERALES DEL BASTIDOR


Para poder realizar el mantenimiento del elemento del filtro de aire y del amortiguador trasero, es necesario desmontar las tapas laterales (1). Para extraer las tapas laterales derecha e izquierda:

1. Quitar el sillín (pág. 63)
2. Extraer los bulones (2).
3. Extraer la lengüeta (3).
4. Extraer la lengüeta (4).

### Lado izquierdo

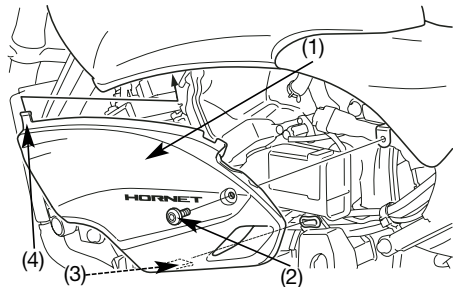

### Lado derecho

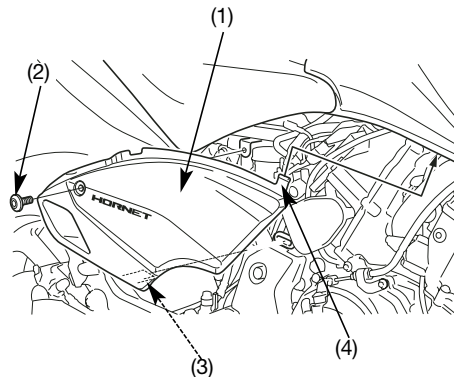

- (1) Tapas laterales
- (2) Bulones
- (3) Lengüeta
- (4) Lengüeta