


### Nota de instalación:

- Para montar la rueda posterior, es necesario realizar el procedimiento de extracción de modo contrario.
- Verificar que el saliente (1) del basculante trasero se encuentre dentro de la canaleta (2) de la pinza del freno posterior (3).
- Apretar la tuerca del eje con el par especificado:  
98 N•m (10,0 kgf•m)
- Regular la cadena de transmisión.

Durante el montaje de la rueda, colocar el disco de freno entre las pastillas sin dañarlas. No dañar el sensor opcional ABS de la pinza de freno posterior (CB600FA).

Una vez montada la rueda, accionar repetidamente los frenos y controlar que la rueda gire libremente al soltarlos. Si los frenos rozan o la rueda no gira libremente, volver a controlar la rueda.

Si la instalación se ha realizado sin usar la llave dinamométrica, dirigirse inmediatamente a un concesionario Honda para verificar que el montaje se haya realizado de forma correcta. Si la instalación no es correcta, se reduce la eficacia de frenada de la motocicleta.

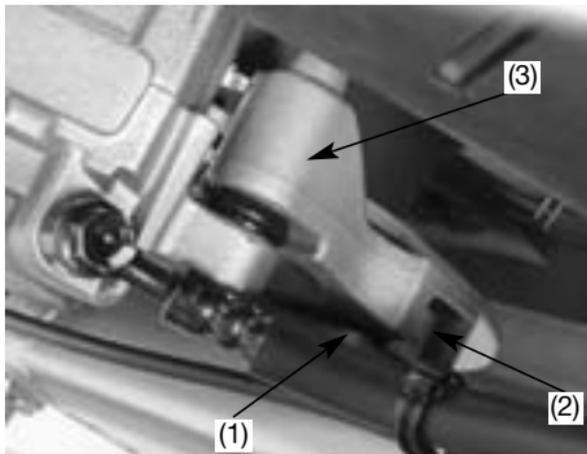

- (1) Saliente horquilla
- (2) Canaleta
- (3) Estribo pinza freno posterior