


### Fusible FI (CB600FA)

El fusible FI (1) se encuentra bajo el sillín.

El fusible especificado es: 20A

1. Extraer el asiento (pág. 63).
2. Abrir la tapa (2) de la caja de los fusibles FI.
3. Extraer el fusible FI e instalar uno nuevo. El fusible de recambio FI se encuentra en la caja de fusibles.
4. Cerrar nuevamente la tapa de la caja de fusibles y volver a montar el sillín.

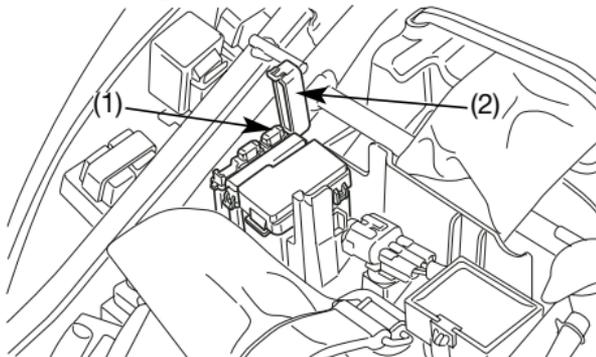

(1) Fusible FI (CB600FA)


(2) Tapa de la caja de fusibles

### Fusible FI (CB600F)

El fusible FI (3) se encuentra bajo el sillín.

El fusible especificado es: 20A

1. Quitar el asiento (pág. 63).
2. Abrir la tapa de la caja de fusibles.
3. Extraer el fusible FI (3) e instalar uno nuevo. El fusible de recambio FI se encuentra en la caja de fusibles (4).
4. Cerrar la tapa de la caja de fusibles y volver a montar el sillín.

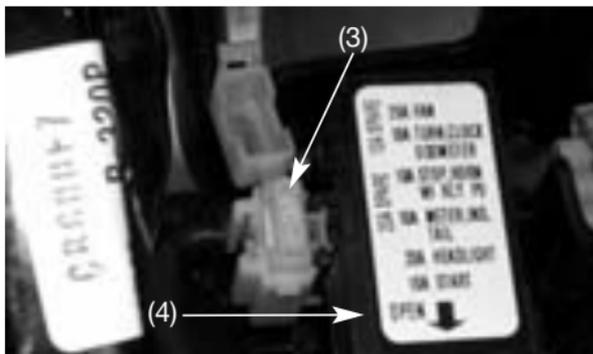

(3) Fusible FI (CB600F)

(4) Caja de fusibles