


### Front Brake Lever:

The distance between the tip of the brake lever (1) and the grip can be adjusted by turning the adjuster (2).

**CAUTION: Align the arrow (3) on the brake lever with index mark (4) on the adjuster.**

- (1) Front brake lever
- (2) Adjuster
- (3) Arrow
- (4) Index mark

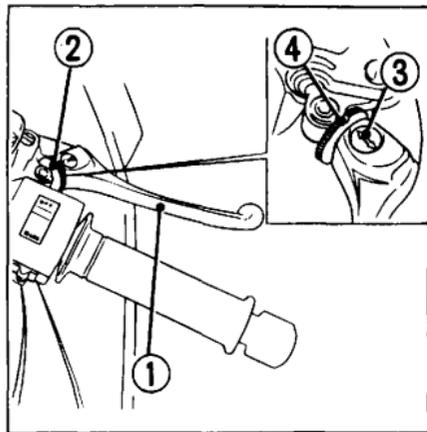

### Levier de frein avant

La distance entre l'extrémité du levier de frein avant (1) et la poignée peut être ajustée en tournant le tendeur (2).

**PRÉCAUTION: Aligner la flèche (3) sur le levier de frein avant avec le repère d'index (4) sur le tendeur.**

- (1) Levier de frein avant
- (2) Tendeur
- (3) Flèche
- (4) Repère d'index