


## メーター 前ページの続き

### 2 ディスプレイの明るさの調節

明るさを 5 段階に調節できます。

- ① **SEL** ボタンを押し、明るさを調節する。

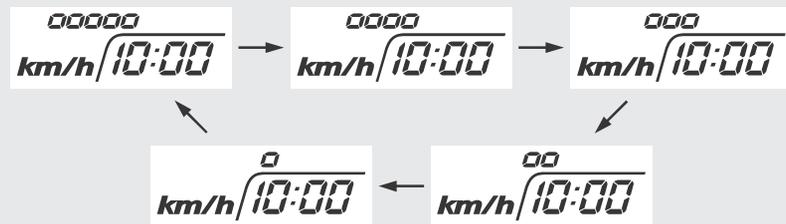


- ② **SET** ボタンを押し、明るさを決定する。決定と同時にトリップメーターA、平均燃費、燃料消費量の給油時リセットの設定にかわる。

### 3 トリップメーターA、平均燃費、燃料消費量の給油時リセットの設定

燃料計のマークが1つ(E)だけ点滅したあとの給油時にトリップメーターA、平均燃費、燃料消費量を自動的にリセットさせることができます。一定量のガソリンを給油後、0.1km 走行したとき自動でリセットされます。

工場出荷時は OFF に設定されています。

- ① **SEL** ボタンを押し、“On” (リセットする)、“OFF” (リセットしない)を設定する。

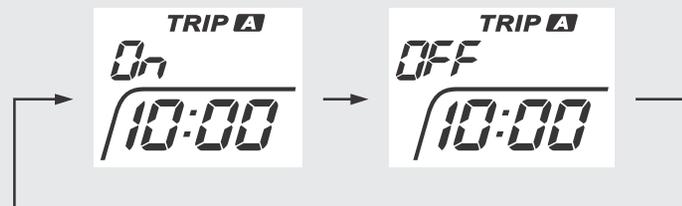

- ② **SET** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に HISS 表示灯が点滅し HISS 表示灯の設定にかわる。