


4 HISS 表示灯の設定

HISS 表示灯の点滅の ON、OFF を切り換えることができます。

- ① **SEL** ボタンを押し、“On” (点滅する) または “OFF” (点滅しない) を設定する。

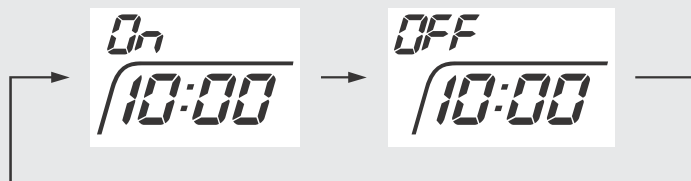

- ② **SET** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に通常表示に戻る。

メインスイッチを OFF にすることでも設定を確定できます。

約30秒間ボタン操作がない場合、通常表示に戻ります。**SET** ボタンを押し設定を決定した項目は設定を保持されます。