






# スイッチ

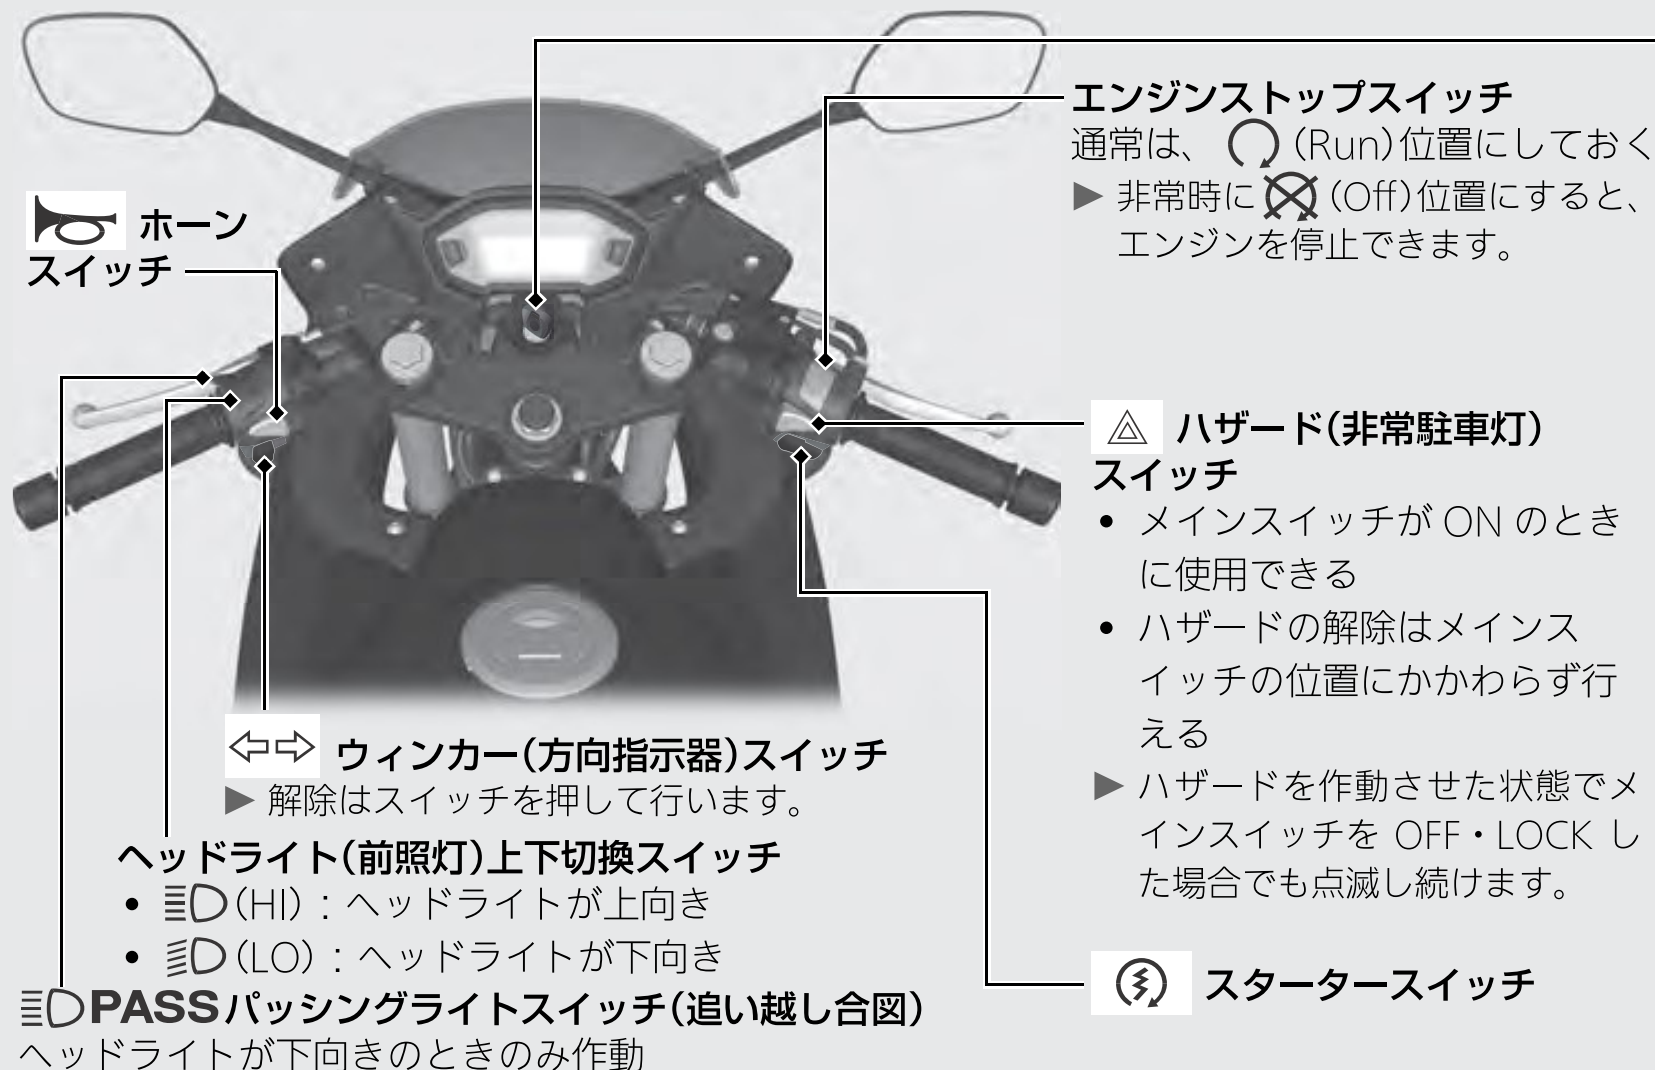


 **ホーン  
スイッチ**

**エンジンストップスイッチ**  
通常は、 (Run)位置にしておく  
▶ 非常時に (Off)位置にすると、  
エンジンを停止できます。


 **ハザード(非常駐車灯)  
スイッチ**

- メインスイッチがONのときに使用できる
  - ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える
- ▶ ハザードを作動させた状態でメインスイッチをOFF・LOCKした場合でも点滅し続けます。


 **ウィンカー(方向指示器)スイッチ**  
▶ 解除はスイッチを押して行います。

**ヘッドライト(前照灯)上下切換スイッチ**

-  D (HI) : ヘッドライトが上向き
-  D (LO) : ヘッドライトが下向き

 **PASS**パッシングライトスイッチ(追い越し合図)

ヘッドライトが下向きのときのみ作動

 **スタータースイッチ**