

## Spark Plugs

Recommended plugs:


Standard:

DPR8EA-9 (NGK) or  
X24EPR-U9 (ND)

For extended high speed riding:

DPR9EA-9 (NGK) or  
X27EPR-U9 (ND)

1. Remove the right and left maintenance lids (1) (page 76) to remove the spark plugs.
2. Disconnect the spark plug caps from the spark plugs.

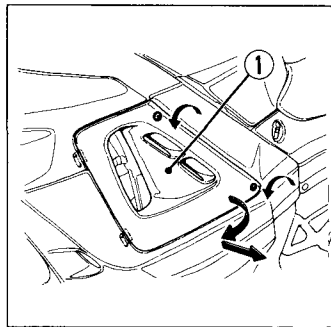

---

## Bougies d'allumage

Bougies recommandées:

Standard:

DPR8EA-9 (NGK) ou  
X24EPR-U9 (ND)

Pour des conduites prolongées à grande vitesse:

DPR9EA-9 (NGK) ou  
X27EPR-U9 (ND)

1. Retirer les caches d'entretien droit et gauche (1) (page 76) pour pouvoir retirer les bougies d'allumage.
2. Retirer les capuchons de bougie d'allumage des bougies.