

HUILE MOTEUR

Contrôle du niveau d'huile moteur

Vérifier le niveau d'huile moteur avant la première utilisation de la journée.


L'huile doit être maintenue entre les repères de niveau maximum (2) et minimum (3) de la jauge (1).

1. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes. S'assurer que le témoin rouge d'avertissement de pression d'huile s'éteint. Si le témoin reste allumé, arrêter immédiatement le moteur.
2. Arrêter le moteur et mettre la motocyclette sur sa béquille centrale sur un sol de niveau.
3. Après quelques minutes, retirer le bouchon de remplissage d'huile/jauge de niveau, l'essuyer et réintroduire la jauge sans la visser. Retirer la jauge. Le niveau d'huile doit se trouver entre les marques supérieure et inférieure sur la jauge de niveau.
4. Si nécessaire, faire l'appoint d'huile préconisée (voir page 63) jusqu'au repère de niveau maximum. Ne pas trop remplir.

5. Remettre le bouchon de remplissage/jauge en place. Vérifier s'il n'y a pas de fuites d'huile.

PRECAUTION

*** Si le moteur tourne avec une pression d'huile insuffisante, il risque d'être sérieusement endommagé.**

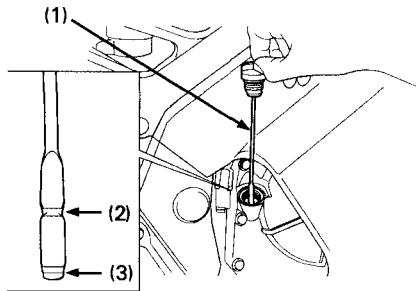

- (1) Bouchon de remplissage/ jauge d'huile
(2) Repère de niveau maximum
(3) Repère de niveau minimum