

GASDREHGRIFFBETÄTIGUNG


(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 62 durch.)

1. Prüfen, ob sich der Gasdrehgriff in allen Lernerstellungen leicht über den gesamten Drehbereich auf- und zudrehen läßt.
2. Das Gasdrehgriffspiel am Gasdrehgriffflansch messen.

Das normale Spiel sollte betragen ca.:

2–6 mm

Zum Einstellen des Spiels die Gegenmutter (1) lösen und den Einsteller (2) drehen.

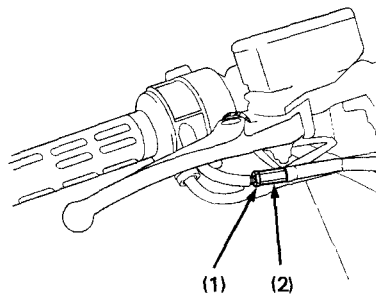

(1) Gegenmutter

(2) Einsteller