

## SEITENSTÄNDER

(Lesen Sie die *Wartungshinweise* auf Seite 62 durch.)


### Wenn vorhanden

Die folgenden *Wartungsarbeiten* gemäß dem *Wartungsplan* ausführen.

### Funktionsprüfung:

- Die Feder (1) auf *Beschädigung* oder *Spannungsverlust* und das *Seitenständersystem* auf *Leichtgängigkeit* überprüfen.
- Die *Zündstromunterbrechung* überprüfen:  
Setzen Sie sich *rittlings* auf das *Motorrad*. Den
  1. *Seitenständer hochklappen* und das *Getriebe* in den *Leerlauf* schalten.
  2. Den *Motor anlassen* und bei *angezogenem Kupplungshebel* einen *Gang einlegen*.
  3. Den *Seitenständer vollkommen ausklappen*.
  4. Der *Motor muß ausgehen*, sobald der *Seitenständer ausgeklappt* wird.

Falls das *Seitenständersystem* nicht wie *beschrieben* funktioniert, lassen Sie es von Ihrem *Honda-Vertrags-händler* warten.

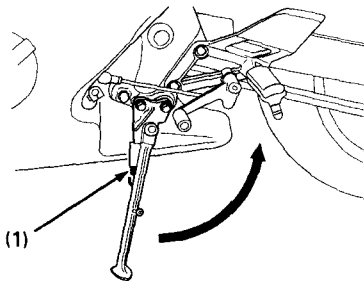

(1) Seitenständerfeder