


### Ausbau des Hinterrads

(Lesen Sie die *Wartungshinweise* auf Seite 62 durch.)


1. Das Motorrad auf seinen Mittelständer stellen.
2. Die Gegenmuttern (1) und Einstellmutter (2) der Antriebskettenspanner lösen.
3. Die Hinterachsmutter (3) abschrauben.
4. Das Hinterrad nach vorn schieben, um die Antriebskette (4) vom Abtriebskettenrad abzunehmen.
5. Achswelle (5), Seitenhülse und Hinterrad von der Schwinge entfernen.

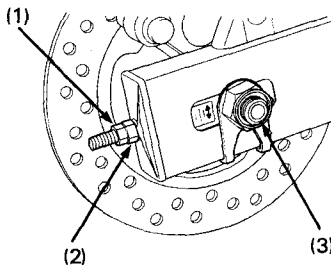

- (1) Gegenmutter  
(2) Einstellmutter  
(3) Hinterachsmutter

### ZUR BEACHTUNG:

- \* Bei ausgebautem Hinterrad nicht das Bremspedal niederdrücken. Die Bremsattelkolben werden aus den Zylindern herausgedrückt, was mit zusätzlichem Verlust von Bremsflüssigkeit verbunden ist. Sollte dies eintreten, muß das Bremssystem instandgesetzt werden. Lassen Sie diese Arbeit von Ihrem HONDA-Vertragshändler ausführen.

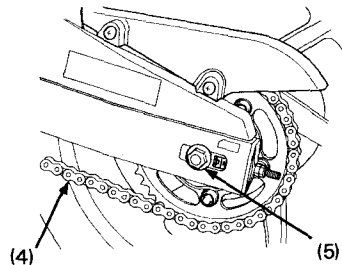

- (4) Antriebskette  
(5) Achswelle