


Per sostituire uno qualsiasi dei fusibili nella portafusibili (4), togliere la protezione superiore destra (5) rimuovendo le viti (6). Togliere poi il coperchio della portafusibili (7) togliendone le viti di fissaggio. I fusibili di ricambio (8) si trovano nel portafusibili.

Estrarre il fusibile saltato dai terminali ed inserire un nuovo fusibile, reinstallando poi il coperchio della scatola dei fusibili. Stringerne le viti. Reinstallare infine la protezione superiore e stringerne le viti.

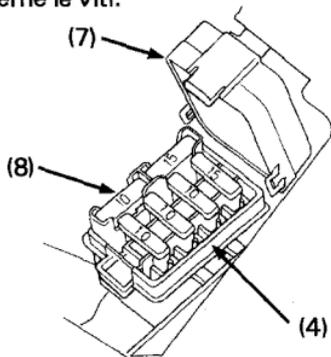


- (4) Portafusibili
- (7) Coperchio della portafusibili
- (8) Fusibili di ricambio

90

### ▲ ATTENZIONE

**\* Mai usare un fusibile con una taratura diversa da quella prescritta. In caso contrario si può danneggiare seriamente l'impianto elettrico, con pericolo d'incendio, e causare una pericolosa perdita delle luci o di potenza del motore.**

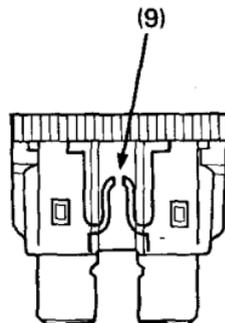

- (9) Fusibile saltato