


Ausbau des Hinterrads

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63 durch.)


1. Das Motorrad auf seinen Mittelständer stellen.
2. Die Gegenmuttern (1) und Einstellmutter (2) der Antriebskettenspanner lösen.
3. Die Hinterachsmutter (3) abschrauben.
4. Das Hinterrad nach vorn schieben, um die Antriebskette (4) vom Abtriebskettenrad abzunehmen.
5. Achswelle (5), Seitenhülse und Hinterrad von der Schwinge entfernen.

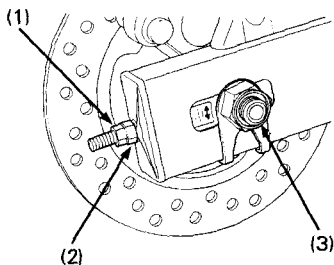

- 1) Gegenmuttern (3) Hinterachsmutter
2) Einstellmuttern

ZUR BEACHTUNG:

- * Bei ausgebautem Hinterrad nicht das Bremspedal niederdrücken. Die Bremssattelkolben werden aus den Zylindern herausgedrückt, was mit zusätzlichem Verlust von Bremsflüssigkeit verbunden ist. Sollte dies eintreten, muß das Bremssystem instandgesetzt werden. Lassen Sie diese Arbeit von Ihrem HONDA-Vertragshändler ausführen.

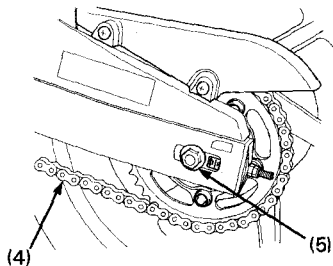

- (4) Antriebskette (5) Achswelle