

## **BREMSBELAGVERSCHLEISS**

(Lesen Sie die Wartungshinweise auf Seite 63 durch.)

Der Bremsklotzverschleiß hängt von den Einsatzbedingungen, dem Fahrstil und den Straßenbedingungen ab. (Als Faustregel gilt, daß Bremsklötze bei Fahrten auf nassen und schmutzigen Straßen schneller verschleifen.)


Die Bremsklötze bei jedem fälligen Kundendienst gemäß Wartungsplan überprüfen (Seite 59).

### **Vorder-/Hinterradbremse**

Den Ausschnitt (1) in jedem Bremsklotz überprüfen.


Wenn ein Bremsklotz bis zum Ausschnitt abgenutzt ist, beide Klötze als Satz auswechseln. Lassen Sie diese Wartungsarbeit von Ihrem Honda-Händler durchführen.

### **〈VORDERRADBREMSE〉**

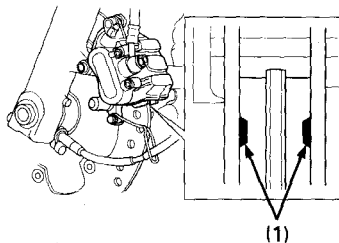

(1) Ausschnitt

### **〈HINTERRADBREMSE〉**

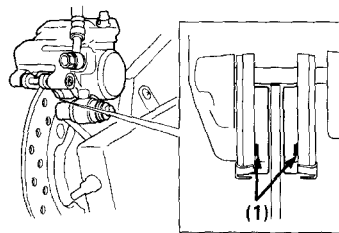

(1) Ausschnitt