

Assento

Assento Dianteiro


Para remover o assento dianteiro (1), levante as extremidades do assento e retire os dois parafusos (2).

Remova o assento, puxando-o para cima e para trás.

Para instalar o assento, introduza a lingüeta (3) no rebaixo do suporte do tanque de combustível e aperte os parafusos firmemente.

ATENÇÃO

Certifique-se de que o assento está travado firmemente na posição após a instalação.

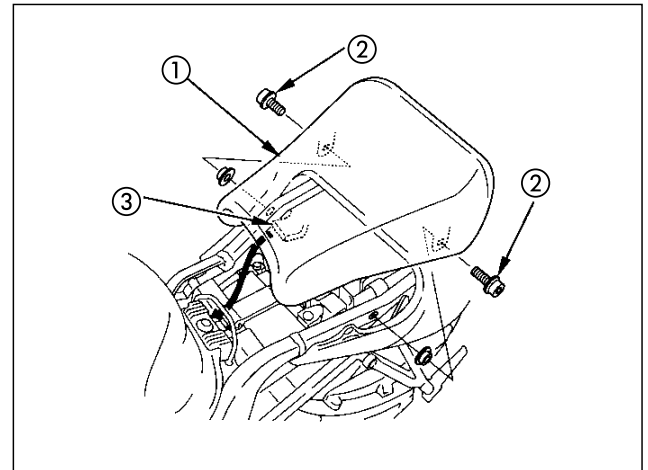

- (1) Assento dianteiro
- (2) Parafusos
- (3) Lingüeta