


Carenagem Central

As carenagens centrais direita e esquerda são removidas da mesma maneira.

Remoção

1. Puxe o fecho (1).
2. Remova o parafuso A (2).
3. Remova o parafuso B (3) e, em seguida os parafusos C (4).
4. Solte o gancho (5) da borracha (6).

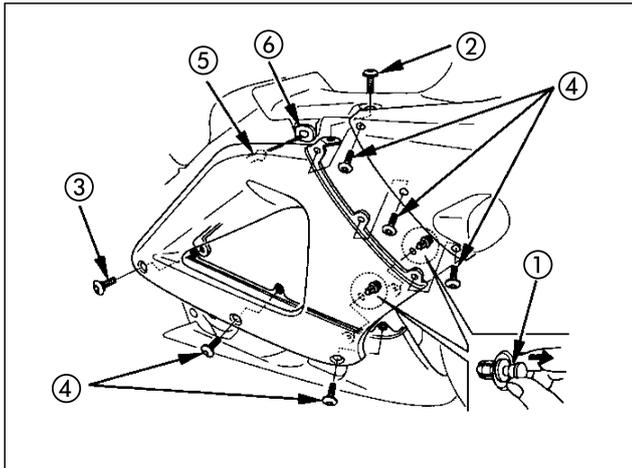


(1) Fecho

(2) Parafuso A

Instalação

Instale a carenagem central na ordem inversa da remoção.

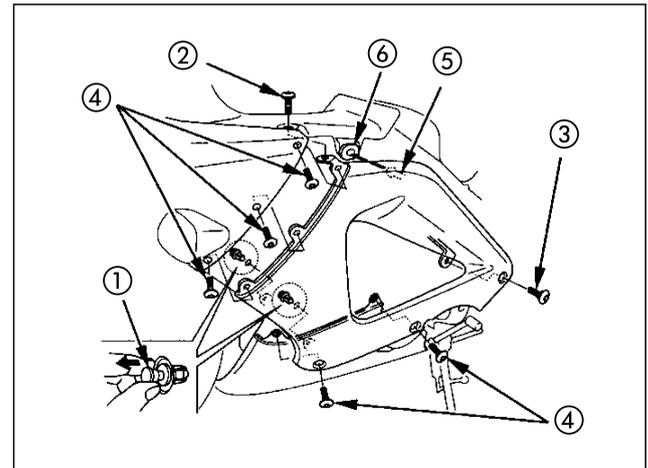

(3) Parafuso B
(4) Parafusos C

(5) Gancho
(6) Borracha