


Lâmpada da Lanterna Traseira/Luz do Freio

1. Abra o assento traseiro (pág. 51).
2. Gire o soquete (1) 90° no sentido anti-horário e puxe-o para fora.

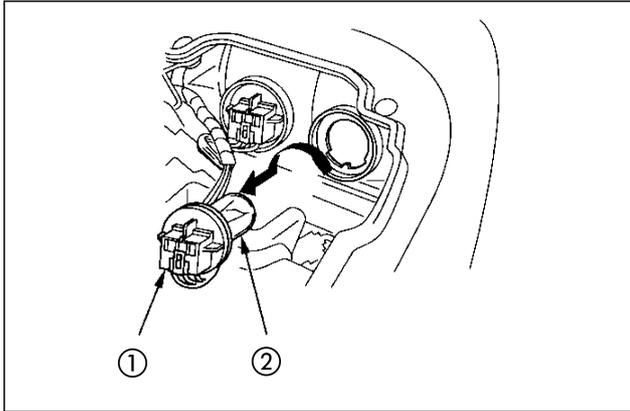

- (1) Soquete
(2) Lâmpada

3. Pressione levemente a lâmpada (2), porém não a gire.
4. Instale uma lâmpada nova na ordem inversa da remoção.