


COMMUTATEUR DE MICROPHONE

Le commutateur de microphone (1) est placé à droite du commutateur d'éclairage.

Le haut-parleur peut être mis en fonction quand le contacteur d'allumage est réglé sur la position "ON" et que le microphone est raccordé au jack de microphone (2).

Le volume est réglé avec la commande de volume (3) placée à l'arrière de l'amplificateur.

REMARQUE: Pour débrancher le microphone, saisir le jack de microphone. Ne pas tirer sur le fil pour débrancher. (Voir l'illustration).

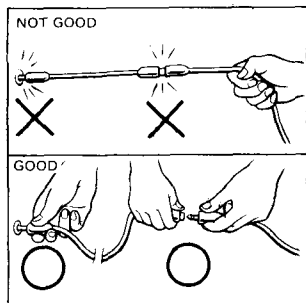

MIKROFONSCHALTER

Der Mikrofonschalter (1) ist rechts neben dem Lichtschalter montiert. Der Lautsprecher kann bei auf Position "ON" gestelltem Zündschalter verwendet werden, wenn das Mikrophon an die Mikrophonbuchse (2) angeschlossen ist.

Der Lautstärkepegel ist über den Lautstärkereglер (3) an der Rückseite des Verstärkers einstellbar.

Hinweis: Wenn das Mikrophon abgetrennt wird, nur am Stecker nicht aber am Kabel selbst ziehen.

(Siehe Abbildung).