


## クラッチの点検

スムーズに動くかどうか、ハンドルを左右にきっても作動が重くないか、クラッチレバーの遊びが適正か点検します。

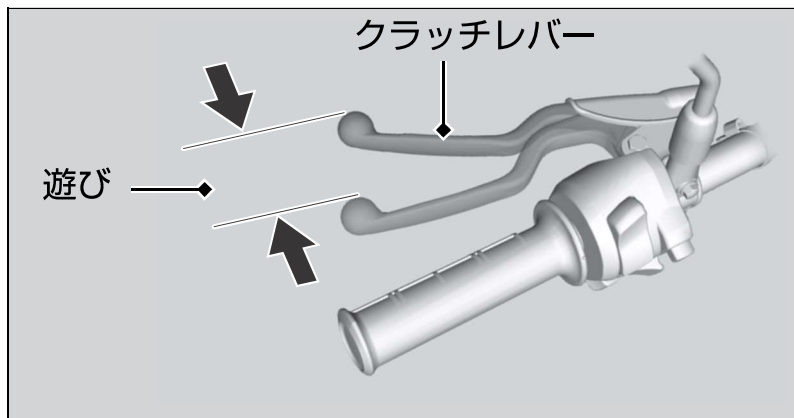

### クラッチレバーの遊び：

10 ~ 20 mm


遊びが規定の範囲を超えている場合は調整してください。

異常を感じた場合やクラッチケーブル外表部に損傷がある時は Honda 販売店にご相談ください。

## クラッチの調整

調整はクラッチレバー側から行います。

### Ⅰ クラッチレバー側の調整(微調整)

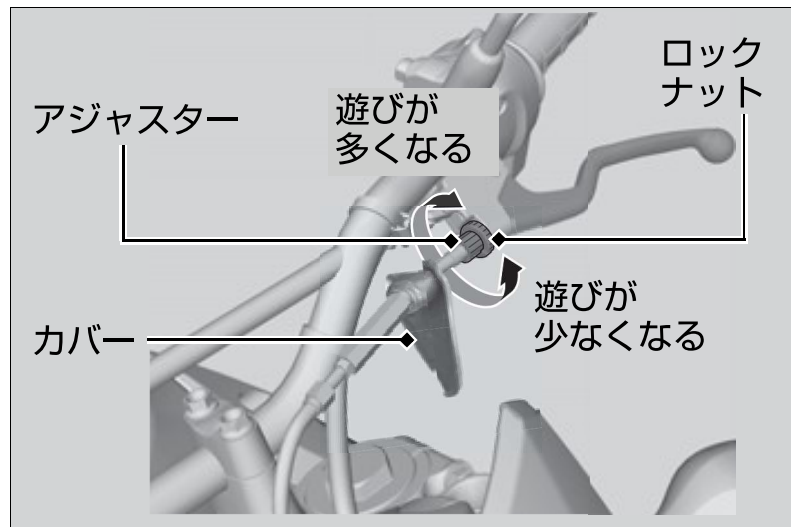

1. カバーをずらし、ロックナットを緩める。
2. 遊びが規定の数値になるようアジャスターを回す。
3. ロックナットを締め付け、カバーを元に戻す。
4. クラッチレバーの遊びを確認する。