


Ignition Switch

The ignition switch is located on the left side under the forward end of fuel tank.

OFF: All electric circuits open. Engine cannot be started. Key can be removed.

ON: All electric circuits closed. Engine and light can be operated. Key cannot be removed.

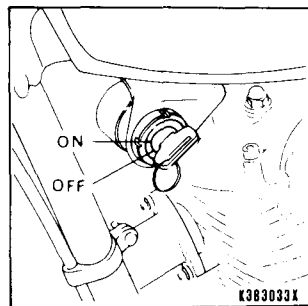

(CT185)

Interruptor del encendido

El interruptor del encendido está situado a la izquierda debajo de la extremidad delantera del depósito de combustible.

OFF: Todas los circuitos eléctricos están abiertos. No se puede poner el motor en marcha. Se puede retirar la llave.

ON: Todas los circuitos eléctricos están cerrados. El motor y las lámparas pueden funcionar. No se puede retirar la llave.

