


Ignition Switch

The ignition switch is located on the left side of the steering head pipe.

OFF: All electric circuits open. Engine cannot be started. Key can be removed.

ON: All electric circuits closed. Engine and light can be operated. Key cannot be removed.

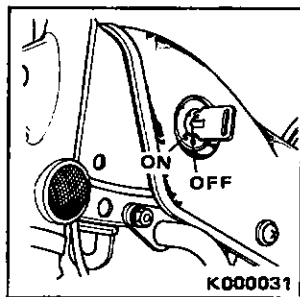

Interruptor de ignición

El interruptor de ignición está instalado a la izquierda de la columna de dirección.

OFF: En esta posición todo el circuito eléctrico está abierto. El motor no puede arrancar. La llave puede retirarse.

ON: Todo el circuito eléctrico está cerrado. El motor puede arrancar y encenderse las luces. La llave no puede retirarse.