


Front Wheel Removal

1. Raise the front wheel off the ground by placing a support under the engine.
2. Remove the speed sensor set screw and remove the speed sensor (1).
3. Remove the left caliper assembly by loosening the caliper bolt (2).
4. Remove the left caliper bracket (3) by removing the mounting bolts (4).

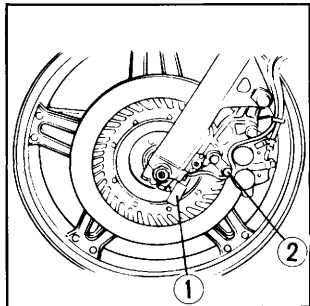

Desmontaje de la rueda delantera

1. Levante la rueda desde el suelo colocando un soporte debajo del motor.
2. Retire el tornillo de ajuste del sensor de velocidad y retire el sensor de velocidad (1).
3. Retire el montaje del calibrador soltando los tornillos del calibrador (2).
4. Retire la abrazadera izquierda del calibrador (3) quitando los tornillos de montaje (4).

