


## Fairing Pockets

The left fairing pocket (1) can be used by unsnapping the cover.

To remove the right pocket lid (2), insert the ignition switch key (3), turn it clockwise and pull the lid.

To attach the pocket lid, slide the front end of the lid over the fairing and push the rear end down.

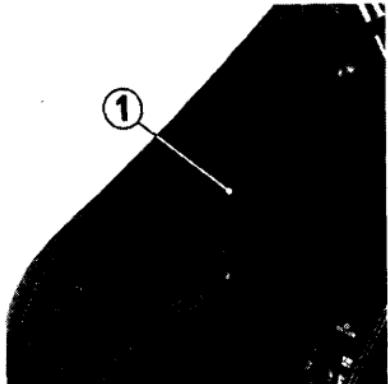

## Bolsas

La bolsa de la izquierda (1) puede utilizarse desabrochando la cubierta.

Para sacar la tapa de la bolsa de la derecha (2), insertar la llave del comutador de arranque (3), girarla hacia la derecha y tirar de la tapa.

Para unir la tapa de la bolsa, deslizar el extremo frontal de la tapa sobre la bolsa y presionar el extremo posterior.

