

## Spark Plug

### Specified spark plug:


Standard: BR9ES (NGK) or W27ESR-U (ND)

Optional spark plugs: BR10EV (NGK) or W31ESR-GU (ND)

To remove and install the spark plugs:

Front cylinder: Use the spark plug wrench (3) and the handle (4).

Rear cylinder: Use the box wrench (5).

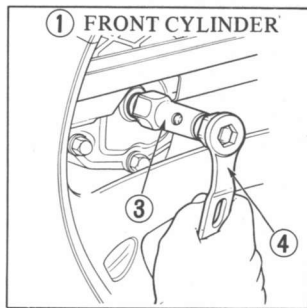

## Bougie d'allumage

### Bougie d'allumage spécifiée:

Standard: BR9ES (NGK) ou W27ESR-U (ND)

Bougies d'allumage

en option: BR10EV (NGK) ou W31ESR-GU (ND)

Pour déposer et reposer les bougies d'allumage:

Cylindre avant ①: Utiliser la clé à tube (3) et la clé à œillet (4).

Cylindre arrière ②: Utiliser la clé à tube (5).

